


## Инсталляция драйверов FTDI.

1. Подключить устройство к USB порту компьютера.


Появится окно вида:

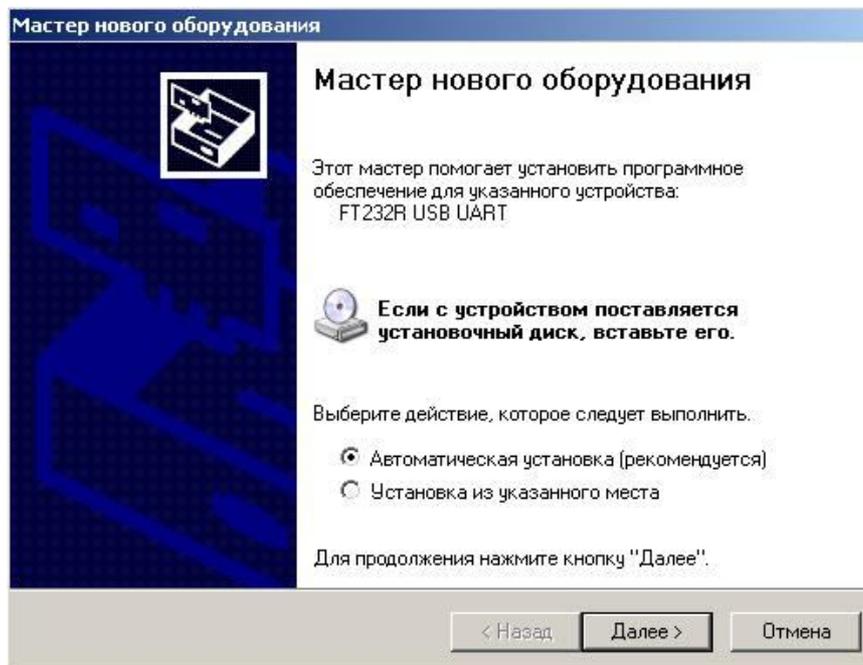

Нажать “Отмена”.

2. Пуск -> Программы -> Screen Editor v2.6.0b -> Драйвера FTDI -> Инсталлировать

Появится окно вида:

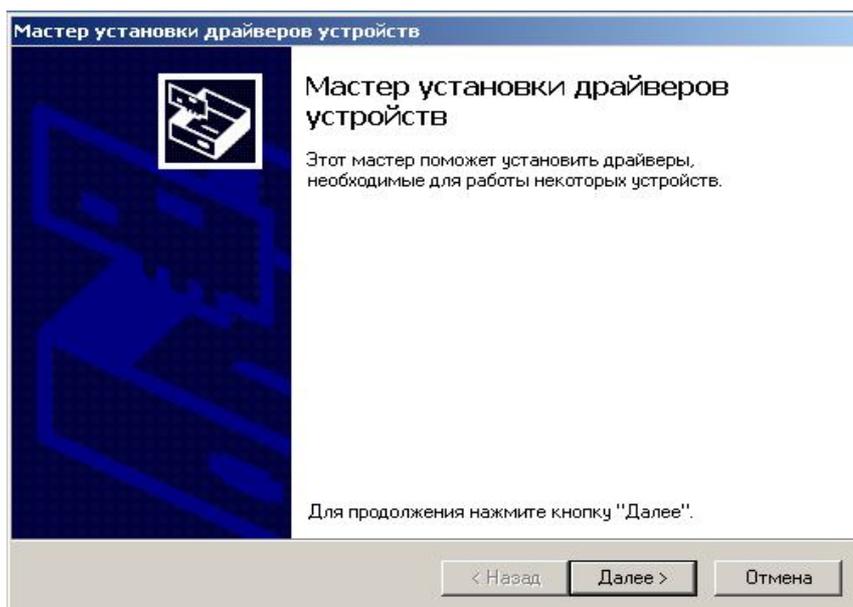


3. Следуйте подсказкам мастера.

4. Подключить панель оператора к USB порту компьютера.

Зайти Мой Компьютер-> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер оборудования  
Открыть вкладку Порты(COM и LPT).

В списке должно быть хотя бы одно устройство USB Serial Port (COMx).

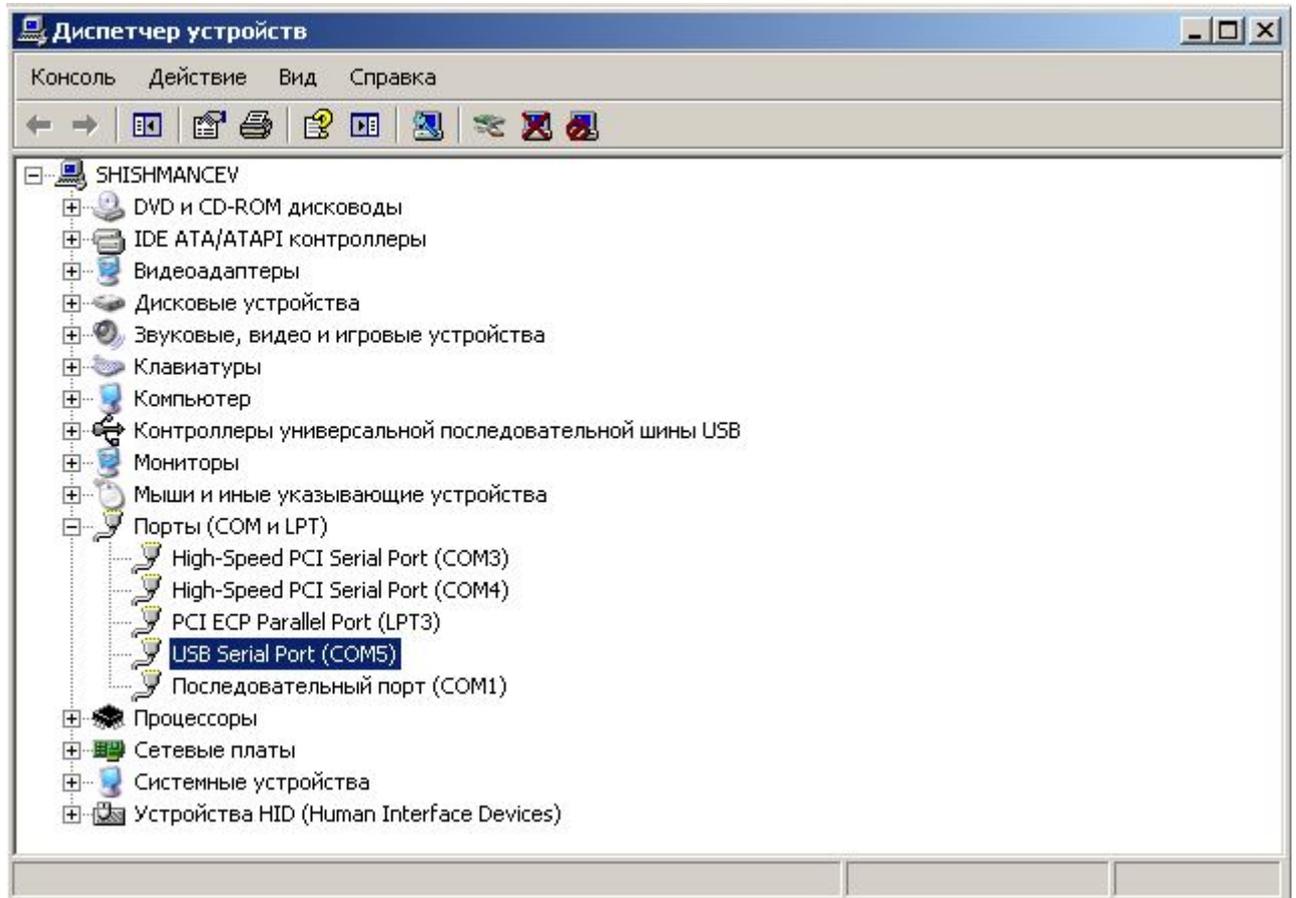

## Деинсталляция драйверов FTDI.

Выбрать:

Пуск -> Программы -> Screen Editor v2.6.0b -> Драйвера FTDI -> Деинсталлировать

Появится окно вида:



Нажать «Clean System».

Появится диалог вида:



Отсоединить все устройства FTDI от USB портов компьютера и нажать “OK”.

Появится диалог вида:



Нажать “Yes”.

Появится диалог вида:



Нажать “No”, дождаться завершения удаления драйверов. В строке Status, будет сообщено «System clean completed».

